تليفزيونملون

CS21Z30/21Z40/21Z45/21Z50
CS21Z57/21Z58/21K40/21M40
CS21E22

إرشادات المالك

قبل التشغيل، الرجاء قراءة هذا الدليل بالكامل,
والاحتفاظ به كمرجع فيما بعد.

قم بتسجيل المنتج الخاص بك على موقع www.samsung.com/global/register.
قم بتسجيل الطراز والرقم التسلسلي.
▪ الطراز _____ ▪ الرقم التسلسلي. _____

لوحة التحكم (وفقًا للطراز)

قد يختلف لون المنتج وشكله وفقًا للطراز.

اللوحة الأمامية (أو الجانبية)

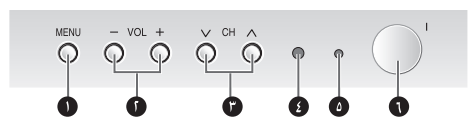

❶ شاشة القوائم التي تظهر على الشاشة
❷ ضبط مستوى الصوت
❸ تحديد القناة
❹ مستشعر جهاز التحكم عن بعد
❺ مؤشر وضع الانتظار
❻ تشغيل/إيقاف تشغيل الطاقة

◆ يمكنك استخدام الزر ❸ لتشغيل التليفزيون عندما يكون في وضع الانتظار وفقًا للطراز.
◆ يتضمن الزرين ❷ و ❸ نفس الوظيفة التي تتضمنها الأزرار أيضًا ◄/►/▲/▼ في جهاز التحكم عن بعد.
◆ إذا توقف جهاز التحكم عن بعد عن العمل أو فقدته؛ يمكنك استخدام الأزرار الموجودة على لوحة تحكم التليفزيون.

لوحة التوصيل (وفقًا للطراز)

قد يختلف لون المنتج وشكله وفقًا للطراز.

اللوحة الخلفية

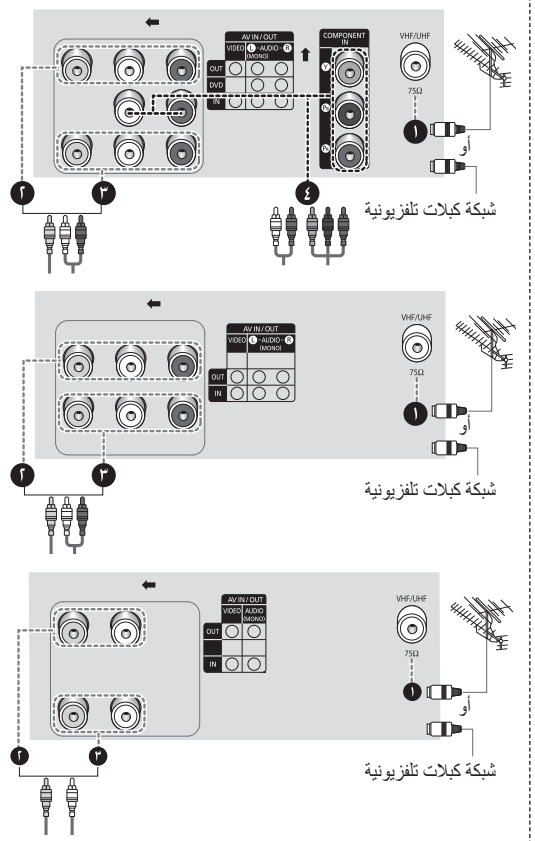

عند توصيل أي نظام صوت أو فيديو بالتلفزيون، تأكد من إيقاف تشغيل جميع العناصر.
الرجاء التأكد من مطابقة أطراف توصيل الإدخال المميزة لونيًا ومقابس الكبل.

التوصيل بالهوائي أو بكبل الشبكة التليفزيونية

قم بتوصيل الهوائي أو كبل إدخال الشبكة بالمقبس المحوري ❶ (المقبس المحوري 75Ω).
لعرض قنوات التليفزيون بشكل سليم, يجب أن يستقبل التليفزيون إشارة من أحد المصادر التالية: هوائي خارجي أو شبكة تلفزيونية تستخدم الكبلات أو شبكة قمر صناعي.
في حالة استخدام هوائي داخلي، ربما تحتاج إلى ضبطه عند موالفة التليفزيون إلى أن تحصل على صورة واضحة ونقية.

اللوحة الأمامية (أو الجانبية)

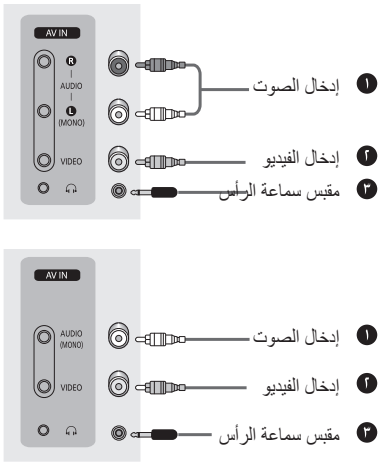

التوصيل بمخرج RCA

تستخدم موصلات ❷ RCA مع أجهزة مثل جهاز فيديو مسجل أو نظام صوت.

توصيل التليفزيون بإدخال RCA

تستخدم موصلات ❸ RCA مع أجهزة مثل فيديو أو أقراص DVD أو ديكودر أو مستقبل قمر صناعي أو جهاز ألعاب فيديو أو مشغل أقراص فيديو. (عند استخدام الجهاز الأحادي، قم بتوصيله بموصل إدخال **L-AUDIO**.)
تستخدم موصلات ❹ RCA لأجهزة مثل أقراص DVD مزودة بإدخال مكون (480i فقط).

توصيل التليفزيون بإدخال RCA

تستخدم موصلات ❶ (**AUDIO-L/R**) و ❷ (**VIDEO**) لأجهزة مثل كاميرا فيديو أو مشغل أقراص فيديو أو جهاز ألعاب فيديو.

توصيل سماعات الرأس بالتليفزيون

يستخدم مقبس ❸ (سماعات الرأس) لمشاهدة برامج التليفزيون دون إزعاج الأفراد الآخرين الموجودين في الغرفة. قد يؤدي استخدام سماعات الرأس بمستوى صوت مرتفع لفترات طويلة إلى الإضرار بحاسة السمع لديك.

عند توصيل كل من موصلي الصوت والفيديو الأماميين (أو الجانبين) أو الموصلين الخلفيين بجهاز خارجي، تكون الأولولية لموصلي الصوت والصورة الأماميين (أو الجانبين).

AA68-03905B-04

جهاز التحكم عن بعد (وفقًا للطراز)

- قد يتأثر أداء جهاز التحكم عن بعد بالضوء الصناعي الساطع الذي يوجد بالقرب من جهاز التلفزيون.
- يعد هذا جهاز تحكم عن بعد من نوع خاص تم تجهيزه لمساعدة الأفراد ممن لديهم مشكلات في الرؤية كما أنه مزود بأحرف بريل على أزرار التشغيل والقناة ومستوى الصوت.

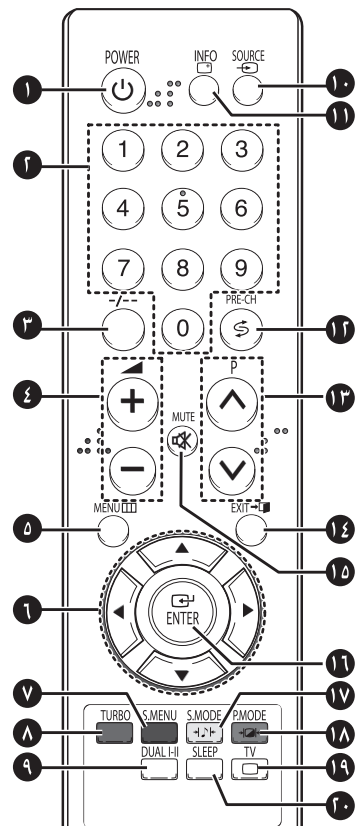

❶ **POWER**
يستخدم لتشغيل التلفزيون وإيقاف تشغيله.

❷ **الأزرار الرقمية**
تستخدم لتحديد القنوات مباشرة.

❸ **-/--**
يستخدم لعرض قناة مرقمة برقم عشرة أو أكثر. اضغط على هذا الزر، وسيظهر الرمز "--". أدخل رقم القناة المكون من رقمين.

❹ **/ ⊕ / ⊖**
استخدم هذا الزر لزيادة مستوى الصوت أو تقليله.

❺ **MENU**
يستخدم لعرض نظام القوائم التي تظهر على الشاشة أو للعودة إلى القائمة السابقة.

❻ **▲/▼/◄/►**
يستخدم التحكم في المؤشر داخل القائمة.

❼ **S.MENU** (وفقًا للطراز)
يستخدم للتحكم في المؤشر داخل القائمة.

❽ **TURBO** (وفقًا للطراز)
يستخدم لتحديد خيار turbo sound.

❾ **DUAL I-II** (وفقًا للطراز)
يستخدم لتحديد وضع الصوت.

❿ **SOURCE**
يستخدم لعرض كافة مصادر الفيديو المتاحة.

⓫ **INFO**
يستخدم لعرض معلومات القناة وحالة الإعداد الذي قمت بتحديده.

⓬ **PRE-CH**
يستخدم للتبديل بشكل متكرر ما بين آخر قناتين تم عرضهما.

⓭ **P / ⊘P**
يستخدم لعرض القناة المخزنة التالية أو السابقة.

⓮ **EXIT**
يستخدم للخروج من أي عرض أو للعودة إلى وضع العرض العادي.

⓯ **MUTE**
يستخدم لإيقاف تشغيل الصوت مؤقتًا. لتشغيل الصوت مرة أخرى، اضغط على الزر **MUTE**, أو / ⊕ أو ⊖.

⓰ **ENTER**
أثناء استخدام القوائم التي تظهر على الشاشة، اضغط على الزر **ENTER** لتشغيل (أو تغيير) عنصر معين.

⓱ **S.MODE** (وفقًا للطراز)
يستخدم لتحديد تأثير الصوت.

⓲ **P.MODE**
يستخدم لتحديد تأثير الصورة.

⓳ **TV**
يستخدم للعودة إلى وضع التلفزيون عند ضبطه على وضع إدخال خارجي.

⓴ **SLEEP**
يستخدم لتحديد فاصل زمني تم ضبطه مسبقًا لإيقاف التشغيل التلقائي.

تركيب البطاريات

ارفع الغطاء. قم بتركيب بطاريتين بحجم AAA ثم أعد وضع الغطاء.

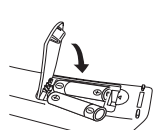

إذا لم يعمل جهاز التحكم عن بعد بشكل سليم، تحقق مما إذا تم وضع القطبين "+" و"–" بشكل سليم أو من عدم جفاف البطاريات.

- لا تستخدم أنواعًا مختلفة من البطاريات, أي لا تستخدم البطاريات القلوية مع البطاريات المنجنيز.

تشغيل التليفزيون وإيقاف تشغيله

يتصل كبل التيار الكهربائي الرئيسي بالجزء الخلفي من التليفزيون

١ قم بتوصيل كبل التيار الكهربائي بمقبس مناسب.
- جهد التيار الكهربائي الرئيسي موضح على الجزء الخلفي من التليفزيون، أما التردد فهو ٥٠ أو ٦٠ هرتز.

٢ اضغط على الزر " I " التشغيل/الإيقاف (On/Off) الموجود في الجزء الأمامي (أو الجانبي) من التلفزيون.

٣ اضغط على الزر **POWER** في جهاز التحكم عن بعد لتشغيل التليفزيون. يتم تلقائيًا إعادة تحديد آخر برنامج كنت تشاهده. في حالة عدم تخزين أي قنوات؛ تظهر رسالة "لا توجد صورة نقية". راجع "القنوات - تخزين تلقائي" في صفحة ٣ أو "القنوات - تخزين يدوي" في صفحة ٤.
- عندما يتم تشغيل التليفزيون لأول مرة، تعمل العديد من إعدادات العميل الأساسية تلقائيًا.
راجع "الإعداد - التوصيل والتشغيل" في صفحة ٣.

٤ لإيقاف تشغيل التلفزيون، اضغط على الزر " I " التشغيل/الإيقاف (On/Off) الموجود في الجزء الأمامي (أو الجانبي) من التلفزيون.

ضبط التليفزيون على وضع Standby (الانتظار)

يمكن ضبط التلفزيون على وضع الانتظار لتقليل استهلاك الطاقة وتآكل أنبوب أشعة الكاثود. ويفيد وضع الانتظار (Standby) عند التوقف مؤقتًا عن المشاهدة (أثناء تناول إحدى الوجبات على سبيل المثال).

١ اضغط على الزر **POWER** في جهاز التحكم عن بعد أثناء المشاهدة. التلفزيون في وضع الانتظار (standby).

٢ لتشغيل التلفزيون، اضغط على نفس الزر مرة أخرى.
- يمكنك أيضًا تشغيل التلفزيون بالضغط على الزر **P**, **TV** ⊘ **P/** ⊘, أو الأزرار الرقمية.

لا تترك التليفزيون في وضع الانتظار (Standby) لفترات طويلة من الوقت (أثناء العطلات على سبيل المثال). لإيقاف تشغيل التلفزيون، اضغط على الزر " I " التشغيل/الإيقاف (On/Off) الموجود في الجزء الأمامي (أو الجانبي) من التلفزيون. يفضل فصل التليفزيون عن مقبس التيار الكهربائي والهوائي.

عرض القوائم

١ اضغط على الزر **MENU**.
تظهر القائمة الرئيسية على الشاشة. يحتوي الجانب الأيسر على خمسة رموز:
إدخال (Input) و**صورة (Picture)** و**صوت (Sound)** و**قناة (Channel)** و**إعداد (Setup)**.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد أحد هذه الرموز.
اضغط على الزر **ENTER** للوصول إلى قائمة الرموز الفرعية.

٣ اضغط على الزر ▲ أو ▼ للانتقال إلى العناصر الموجودة في القائمة. اضغط على الزر **ENTER** للدخول إلى العناصر الموجودة في القائمة.

٤ اضغط على الزر ▲/▼/◄/► لتغيير العنصر المحدد. اضغط على الزر **MENU** للعودة إلى القائمة السابقة.

٥ اضغط على الزر **EXIT** للخروج من القائمة.

إعداد - توصيل وتشغيل (وفقًا للطراز)

حينما يتم تشغيل التليفزيون لأول مرة، تعمل العديد من إعدادات العميل الأساسية بشكل تلقائي ومتلاحق.
تتوفر الإعدادات التالية.

١ إذا كان التلفزيون في وضع الانتظار (standby)، اضغط على الزر **POWER** في جهاز التحكم عن بعد.
تظهر الرسالة **لبدء التوصيل والتشغيل (Start Plug & Play)**.
لبدء التوصيل والتشغيل، اضغط على الزر **ENTER**.
تظهر القائمة **لغة (Language)**.
➢ تظهر قائمة **لغة (Language)** تلقائيًا بعد مرور بضع ثواني حتى إذا لم يتم الضغط على الزر **ENTER**.

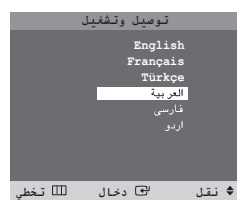

٢ حدد اللغة المناسبة بالضغط على الزر ▲ أو ▼. اضغط على الزر ENTER.
تظهر الرسالة **افحص مدخل الهوائي (Check antenna input)**.
➢ إذا لم يتم تحديد أي لغة، تختفي قائمة اللغة بعد حوالي ٣٠ ثانية بعد ذلك.

يتبع...

٣ لبدء عملية البحث عن القنوات، اضغط على الزر **ENTER**.
لإيقاف البحث، اضغط على الزر **ENTER**.
عند انتهاء البحث عن القنوات، تظهر قائمة **ضبط الساعة (Clock Set)**.

٤ اضغط على الزر ◄ أو ► للانتقال إلى الساعة أو الدقيقة. اضبط الساعة أو الدقيقة بالضغط على الزر ▲ أو ▼.

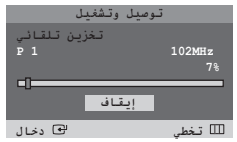

٥ عند انتهاء عملية ضبط الساعة، اضغط على الزر **MENU**.
تظهر رسالة **تمتع بالمشاهدة (Enjoy your watching)**. ثم يتم تشغيل القناة التي تم تخزينها.



إعادة ضبط خاصية التوصيل والتشغيل

الطريقة:

MENU ← ▲/▼ إعداد(Setup) ← ENTER ← ▲/▼ توصيل وتشغيل (Plug & Play) ← ENTER

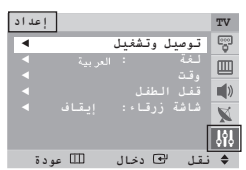

إدخال - لائحة المصادر

يمكنك التبديل بين عرض الإشارة من الأجهزة الموصلة، مثل VCR (جهاز الفيديو) ومشغل أقراص DVD وجهاز الاستقبال ومصدر الإرسال التلفزيوني (البث أو الكبل).
➢ يمكنك تغيير المصدر الخارجي المطلوب بالضغط على الزر **SOURCE** في جهاز التحكم عن بعد. قد يستغرق تبديل الصور بعض الوقت. للعودة إلى وضع التلفزيون (TV)، اضغط على الزر **TV** في جهاز التحكم عن بعد.

قناة - تخزين تلقائي

يمكنك القيام بالبحث عن نطاقات التردد المتاحة (تعتمد إمكانية الإتاحة على الدولة التابع لها). وقد لا تتوافق أرقام البرامج التي تم تخصيصها تلقائيًا مع أرقام البرامج الفعلية أو المطلوبة. ومع ذلك، يمكنك فرز الأرقام يدويًا ومسح أي قنوات لا ترغب في مشاهدتها.

يتم فرز القنوات وتخزينها بالترتيب الذي يعكس موقعها في نطاق التردد، (بدءًا بالأقل ترددًا ونهاية بالأعلى ترددًا). يتم عندئذٍ عرض البرنامج الذي تم تحديده في الأصل.

➢ لإيقاف البحث قبل انتهائه، اضغط على الزر **ENTER**.

عند الانتهاء، تظهر القائمة **فرز (Sort)**.
لفرز القنوات المخزنة وفقًا للترتيب الرقمي المطلوب، راجع "القنوات - فرز" في صفحة ٤.
للخروج دون الفرز، اضغط على الزر **EXIT**.

قناة - فرز

تتيح لك هذه العملية تغيير أرقام البرامج الخاصة بالقنوات المخزنة.
قد تحتاج إلى القيام بهذه العملية بعد استخدام التخزين التلقائي.

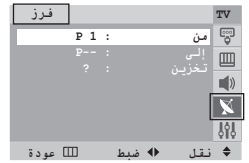

- **من**: رقم القناة المراد تغييره.
- **إلى** : رقم القناة الجديد المراد تحديده.
- **تخزين(Store)** : التأكيد على تبديل أرقام القناة.

قناة - تخزين يدوي

يمكنك تخزين قنوات التلفزيون، بما في ذلك القنوات التي يتم استقبالها عبر شبكات الكبل. عند تخزين القنوات يدويًا, يمكنك اختيار الآتي:

- تخزين أو عدم تخزين كل قناة من القنوات الموجودة
- رقم برنامج كل قناة مخزنة ترغب في تعريفها

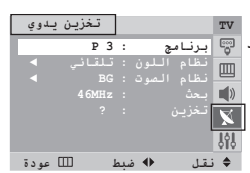

- **برنامج** (Programme)
(رقم البرنامج الذي تريد تعيينه لقناة)
- **نظام اللون**(Colour System) :**تلقائي** (AUTO)/**بال** (PAL)/
سيكام (SECAM)/
NTSC3.58/NTSC4.43
- **نظام الصوت** (Sound System) :**BG/DK/I/M**
- **بحث** (Search) (في حالة عدم معرفتك لرقم القناة) يتم استعراض نطاق التردد بواسطة الموالفة حتى يتم استقبال أول قناة أو القناة التي قمت بتحديدها على الشاشة.
- **تخزين** (Store) (عند قيامك بتخزين القناة ورقم البرنامج المعين لها)

➢ إذا صدر صوت غير عادي أو لم يصدر أي صوت، أعد تحديد مستوى الصوت المطلوب.

قناة - إضافة/حذف

يمكنك استبعاد القنوات التي قمت باختيارها من القنوات التي بحثت عنها. عندما تقوم بالبحث خلال القنوات المخزنة، لن يتم عرض القنوات التي قمت بتخطيها. وسيتم عرض جميع القنوات التي لم يتم اختيار تخطيها أثناء عملية البحث.

الطريقة:

ENTER ← **▼/▲** ← **ENTER**: حدد **أضيفت** أو **حذف**.

قناة - ضبط دقيق للقنوات

إذا كان الاستقبال واضح, فلن تكن في حاجة إلى ضبط موالف استقبال القنوات, حيث سيتم ذلك تلقائيًا أثناء عمليتي البحث والتخزين. على الرغم من ذلك فإذا كانت الإشارة ضعيفة أو محرفة, فقد يجب ضبط الموالفة يدويًا.

الطريقة:

◄/► : يمكنك الحصول على صورة واضحة ونقية وجودة عالية للصوت.
▲/▼ ← **ENTER** : يمكنك إعادة ضبط الإعداد.
MENU: يمكنك حفظ الصورة أو الصوت الذي تم ضبطهما.

إعداد - وقت

- **الساعة** (Clock)
يمكنك ضبط ساعة التلفزيون بحيث يتم عرض الوقت الحالي عند الضغط على الزر **INFO** في جهاز التحكم عن بعد.
يجب أيضًا ضبط الوقت إذا كنت ترغب في استخدام مؤقت التشغيل أو الإيقاف التلقائي.

➢ عند الضغط على الزر " I " الذي يمكن من (On/Off) (التشغيل/الإيقاف) الموجود في الجزء الأمامي أو الجانبي من التلفزيون، يتم إعادة ضبط إعداد الساعة.

- **مؤقت التشغيل / مؤقت الإيقاف**(Off Timer/On Timer)
يمكن ضبط مؤقتي التشغيل/الإيقاف بحيث يتم تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله تلقائيًا في الوقت الذي قمت بتحديده.
☚ ولكن يجب ضبط الساعة أولاً.

☚ **إيقاف التشغيل تلقائيًا**(Auto Power Off)
عند ضبط المؤقت على "On" (تشغيل)، سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون إذا لم يتم استخدام أي أزرار تحكم لمدة ٣ ساعات بعد تشغيل الجهاز بواسطة المؤقت. تتاح هذه الوظيفة في وضع تشغيل (On) المؤقت فقط وهي تمنع حدوث أي سخونة زائدة قد تنتج في حالة تشغيل التلفزيون لفترة طويلة.

مؤقت النوم (Sleep Timer)

يمكنك تحديد فترة زمنية تتراوح ما بين ٣٠ و١٨٠ دقيقة ينتقل بعدها التلفزيون إلى وضع الانتظار تلقائيًا
يمكنك تحديد هذه الخيارات بالضغط على الزر **SLEEP** الموجود في جهاز التحكم عن بعد.
في حالة عدم ضبط مؤقت النوم بعد، ستظهر على الشاشة كلمة **إيقاف**(Off). أما في حالة ضبط مؤقت النوم بالفعل، سيظهر على الشاشة الوقت المتبقي قبل انتقال التليفزيون إلى وضع الانتظار.

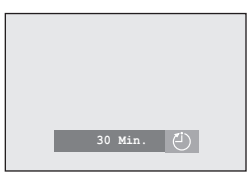

إعداد - قفل الطفل

تمكنك تلك الميزة من منع المستخدمين غير المصرح لهم، مثل الأطفال، من مشاهدة البرامج غير المرغوب فيها بواسطة منع الصوت أو الفيديو. ولا يمكن إلغاء ميزة "قفل الطفل" باستخدام الأزرار الموجودة باللوحة الأمامية (أو الجانبية). ولكن يمكن فقط إلغاء ميزة "قفل الطفل" من خلال جهاز التحكم عن بعد، ولذلك يرجى الاحتفاظ بجهاز التحكم عن بعد بعيدًا عن متناول الأطفال.

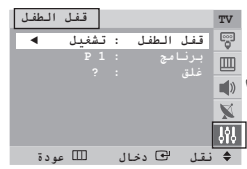

- **قفل الطفل** (Child Lock) : **تشغيل/إيقاف** (On/Off)
  إذا كنت تريد فتح قناة، قم بضبطها على **إيقاف** (Off).
- **برنامج** (Programme) : رقم القناة المراد قفلها.
- **غلق** (Lock) : عند الضغط على الزر **ENTER** تظهر القناة المقفلة.

في حالة قفل أي قناة، لن تتمكن من الوصول إلى خاصيتي قناة (Channel) و **قفل الطفل** (Child Lock) باستخدام أزرار التحكم الموجودة في لوحة التلفزيون (تظهر رسالة **غير متوفر** (Not available) في قائمة **قفل الطفل** (Child Lock). يمكنك الوصول إلى القنوات باستخدام جهاز التحكم عن بعد فقط.

إعداد - لغة / شاشة زرقاء

- **لغة** (Language)
  تختلف وفقًا للطراز. عندما تبدأ في استخدام التليفزيون لأول مرة، يجب تحديد اللغة التي يتم استخدامها لعرض القوائم والتعليمات.

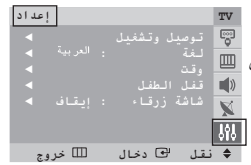

- **شاشة زرقاء** (Blue Screen)
  في حالة عدم استقبال أي إشارة أو كانت الإشارة ضعيفة للغاية، تحل الشاشة الزرقاء تلقائيًا محل خلفية الصورة المشوشة. في حالة الرغبة في الاستمرار في مشاهدة الصورة الضعيفة، يجب ضبط خاصية شاشة زرقاء (Blue Screen) على وضع **إيقاف** (Off).

صورة - وضع

- **وضع** (Mode) : **ديناميكي** (Dynamic) / **قياسي** (Standard) / **سينما** (Movie) / **مستخدم** (Custom)
  يمكنك تحديد نوع الصورة التي تتوافق مع متطلبات العرض الخاصة بك على الوجه الأمثل.
  يمكنك تحديد هذه الخيارات بالضغط على الزر **P.MODE** في جهاز التحكم عن بعد.
- **تباين** (Contrast) / **سطوع** (Brightness) / حدة الوضوح (Sharpness) / **لون** (Colour) / **تظليل** (Tint) (NTSC فقط)
  هناك العديد من الإعدادات في التليفزيون التي تتيح لك التحكم في جودة الصورة.
- **درجة اللون** (Colour Tone) : **بارد2** (Cool2) / **بارد1** (Cool1) / **عادي** (Normal) / **دافئ1** (Warm1) / **دافئ2** (Warm2)
- **إعادة ضبط** (Reset)
  يمكنك استعادة إعدادات المصنع الافتراضية.
  تم ضبط وظيفة إعادة الضبط لكل وضع **(ديناميكي** (Dynamic) أو **قياسي**(Standard)أو **سينما** (Movie) أو **مستخدم** (Custom)).

صورة - الرقمي NR (Digital NR)

إذا كانت الإشارة التي يستقبلها التليفزيون ضعيفة، فيمكنك تشغيل هذه الميزة لتقليل أي تشويش أو ظلال قد تظهر على الشاشة.

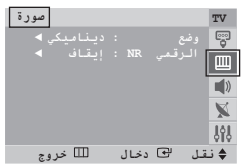

صوت - (وفقًا للطراز)
وضع(Mode) / ضبط(Adjust) / صوت تلقائي(Auto Volume) صوت قوي(Turbo Sound)

- **وضع** (Mode) **: قياسي** (Standard) / **موسيقى** (Music) / **سينما** (Movie) / **خطاب** (Speech) / **مستخدم** (Custom)
  يمكنك تحديد نوع تأثير الصوت الخاص المطلوب الاستماع إليه عند مشاهدتك لبث معين.
  يمكنك تحديد هذه الخيارات بالضغط على الزر **S.MODE** في جهاز التحكم عن بعد.
- **ضبط(Adjust) : جهير(Bass) / صوت عالي(Treble) / توازن(Balance)**
  يحتوي التليفزيون على العديد من الإعدادات التي تتيح لك التحكم في جودة الصوت.
  إذا قمت بإجراء أي تغييرات لهذه الإعدادات، فسيتحول "وضع الصوت" تلقائيًا إلى **مستخدم** (Custom).
- **صوت تلقائي(Auto Volume)**
  توجد لكل محطة بث ظروف الإشارة الخاصة بها، ولهذا فليس من السهل ضبط مستوى الصوت في كل مرة يتم فيها تغيير القناة. تتيح لك هذه الميزة ضبط مستوى صوت القناة المطلوبة تلقائيًا بواسطة خفض مستوى إخراج الصوت إذا كانت إشارة البث مرتفعة أو رفع مستوى إخراج الصوت إذا كانت إشارة البث منخفضة.
- **صوت قوي(Turbo Sound)**
  تعزز هذه الخاصية كلاً من نطاقات الصوت الأعلى والأقل بشكل مناسب (كما تتضمن التأثيرات الأخرى). وبذلك، يمكنك أن تستمتع بصوت رائع وفعال على نحو أكبر عند الاستماع للموسيقى أو مشاهدة الأفلام أو القنوات الأخرى.
  يمكنك تغيير هذه الخيارات بالضغط على الزر **TURBO** في جهاز التحكم عن بعد.

ميزة نصوص المعلومات (وفقًا للطراز)

توفر معظم محطات التلفزيون خدمات المعلومات المكتوبة عبر نصوص المعلومات. توفر لك صفحة الفهرس الخاصة بهذه الخدمة المعلومات المتعلقة بكيفية استخدامها. ويمكن أيضًا تحديد الخيارات المختلفة التي تتوافق مع متطلباتك باستخدام الأزرار الموجودة في جهاز التحكم عن بعد.

لعرض المعلومات الخاصة بنصوص المعلومات بصورة صحيحة, يجب أن يكون استقبال القناة مستقرًا. وإلا، فقد يتم فقد المعلومات أو عدم ظهور بعض الصفحات.

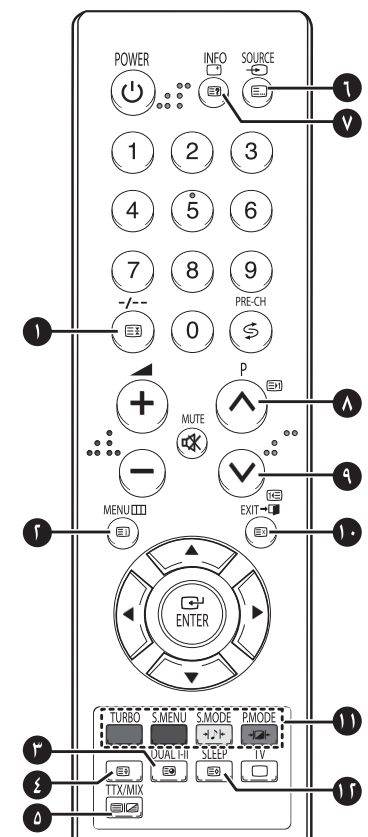

❶ **(تثبيت)**
لتثبيت العرض عند صفحة معينة إذا كانت الصفحات المحددة ترتبط بعدة صفحات فرعية تستمر في الظهور تلقائيًا. للمتابعة، اضغط على هذا الزر مرة أخرى.

❷ **(فهرس)**
لعرض صفحة الفهرس (المحتويات) في أي وقت أثناء عرض نصوص المعلومات.

❸ **(الصفحة الفرعية)**
لعرض الصفحة الفرعية المتاحة.

❹ **(الحجم)**
اضغط على هذا الزر لعرض الأحرف بالحجم المزدوج في النصف العلوي من الشاشة. لعرضها في النصف السفلي من الشاشة، اضغط على هذا الزر مرة أخرى. لعرض الشاشة العادية، اضغط على هذا الزر مرة اخرى.

❺ **(تشغيل نصوص المعلومات/خلط)**
اضغط لتشغيل وضع نصوص المعلومات بعد تحديد القناة التي تقدم خدمة نصوص المعلومات. اضغط مرة أخرى لعرض نصوص المعلومات مع شاشة البث الحالية.

❻ **(وضع)**
اضغط على هذا الزر لتحديد وضع نصوص المعلومات (LIST/FLOF).
إذا قمت بالضغط على هذا الزر في وضع LIST، يتم الانتقال إلى وضع حفظ بالقائمة (List save). يمكن من خلال وضع حفظ بالقائمة (List save) حفظ صفحة نصوص المعلومات في القائمة باستخدام الزر (store).

❼ **(إظهار)**
لعرض النصوص المخفية (إجابات ألعاب الاختبارات على سبيل المثال). لعرض الشاشة العادية، اضغط على هذا الزر مرة اخرى.

❽ **(الصفحة التالية)**
لعرض صفحة نصوص المعلومات التالية.

❾ **(الصفحة السابقة)**
لعرض صفحة نصوص المعلومات السابقة.

❿ **(الغاء)**
لعرض البث عند البحث عن أحد الصفحات.

⓫ **الأزرار الملونة (أحمر/أخضر/أزرق/أصفر)**
في حالة استخدام شركة البث لنظام FASTEXT، يتم ترميز الموضوعات المختلفة التي تغطيها صفحة نصوص المعلومات لونيًا ويمكن تحديدها عن طريق الضغط على الأزرار الملونة. اضغط على الزر المطابق. تظهر الصفحة بمعلومات ملونة أخرى يمكن تحديدها بنفس الطريقة. لعرض الصفحة السابقة أو التالية، اضغط على الزر الملون المطابق.

⓬ **(تخزين)**
لتخزين صفحات نصوص المعلومات.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

قبل الاتصال بخدمة ما بعد البيع لشركة Samsung, قم بإجراء الفحوصات البسيطة التالية. إذا لم تنجح في حل المشكلة باستخدام الإرشادات الموجودة أدناه, قم بتدوين طراز التلفزيون والرقم التسلسلي ثم اتصل بالوكيل المحلي.

لا يوجد صوت أو صورة

- تأكد من توصيل كبل التيار الكهربائي الرئيسي بمقبس الحائط.
- تأكد من ضغطك على الزر " I " التشغيل/الإيقاف (On/Off) ثم الزر **POWER**.
- تحقق من إعدادات تباين الصورة وسطوعها.
- تحقق من مستوى الصوت.

توجد صورة عادية لكن لا يوجد صوت

- تحقق من مستوى الصوت.
- تأكد من ضغطك على الزر MUTE الخاص بمستوى الصوت في جهاز التحكم عن بعد.

لا توجد صورة أو توجد صورة أبيض وأسود

- اضبط إعدادات اللون.
- تحقق من صحة نظام البث المحدد.

يوجد تداخل بين الصوت والصورة

- حاول أن تكتشف الجهاز الكهربائي الذي يؤثر على التلفزيون وحركه بعيدًا عنه.
- قم بتوصيل التلفزيون بمقبس تيار كهربائي رئيسي مختلف.

ظهور صورة غير واضحة أو بيضاء أو صوت متقطع

- تحقق من اتجاه الهوائي وموقعه وتوصيلاته.

غالبًا ما يحدث التداخل نتيجة لاستخدام هوائي داخلي.

يوجد قصور في أداء وظائف جهاز التحكم عن بعد

- استبدل بطاريات جهاز التحكم عن بعد.
- نظف الحافة العلوية لجهاز التحكم عن بعد (إطار الإرسال).
- تحقق من وضع القطبين "+" و"–" للبطاريتين بشكل صحيح.
- تحقق من عدم جفاف البطاريات.

خريطة القوائم التي تظهر على الشاشة (OSD)

✻ : تختلف اللغة وفقا للطراز.

- **إدخال (Input)**
  - لائحة المصادر (Source List) ✻ – Component / AV / TV
- **صورة (Picture)**
  - وضع (Mode) – وضع (Mode) – ديناميكي (Dynamic) / قياسي (Standard) / سينما (Movie) / مستخدم (Custom)
  - تباين (Contrast)
  - سطوع (Brightness)
  - حدة الوضوح (Sharpness)
  - لون (Colour)
  - تظليل (Tint)(NTSC فقط)
  - درجة اللون (Colour Tone) – بارد2(Cool2)/بارد1(Cool1)/عادي(Normal)/دافئ1(Warm1)/ دافئ2(Warm2)
  - إعادة ضبط (Reset)
  - الرقمي NR (Digital NR) – تشغيل / إيقاف (On/Off)
- **صوت (Sound)**
  - وضع (Mode) ✻ – قياسي (Standard) / موسيقى (Music) / سينما (Movie) / خطاب (Speech) / مستخدم (Custom)
  - ضبط(Adjust) ✻ – جهير(Bass) / صوت عالي(Treble) / توازن(Balance)
  - صوت تلقائي(Auto Volume) ✻ – تشغيل / إيقاف (On/Off)
  - صوت قوي(Turbo Sound) ✻ – تشغيل / إيقاف (On/Off)
- **قناة (Channel)**
  - تخزين تلقائي (Auto Store)
  - تخزين يدوي (Manual Store) – برنامج (Programme)
  - نظام اللون (Colour System) ✻ – تلقائي (AUTO) / بال (PAL) / سيكام (SECAM) / NTSC3.58 / NTSC4.43
  - نظام الصوت (Sound System) ✻ – M / I / DK / BG
  - بحث (Search)
  - تخزين (Store)
  - إضافة/حذف (Add/Delete)
  - ضبط دقيق للقنوات (Fine Tune)
  - فرز (Sort)
- **إعداد (Setup)**
  - توصيل وتشغيل (Plug & Play) ✻
  - لغة (Language) ✻
  - وقت (Time)
    - الساعة (Clock)
    - مؤقت التشغيل (On Timer)
    - مؤقت الإيقاف (Off Timer)
  - قفل الطفل (Child Lock)
  - شاشة زرقاء (Blue Screen) – تشغيل / إيقاف (Off / On)

معلومات الضمان الهامة الخاصة بتنسيق التليفزيون

يتم تصميم شاشات التليفزيون ذات التنسيق القياسي (٤:٣، معدل ارتفاع الشاشة إلى عرضها) بصفة أساسية لعرض لقطات الفيديو دائمة الحركة على الشاشات ذات التنسيق القياسي. وينبغي أن تكون الصور المعروضة على هذه الشاشات ذات تنسيق قياسي بنسبة ٤:٣ بصفة أساسية ومتحركة بصفة مستمرة. أما عرض الرسومات والصور الثابتة على الشاشة، مثل شرائط مربع الأحرف العلوية والسفلية الداكنة (صور الشاشة العريضة)، فينبغي أن تقتصر على ما لا يزيد عن ١٥٪ من إجمالي وقت البرامج المعروضة على التليفزيون في الأسبوع.

يتم تصميم شاشات التليفزيون ذات التنسيق العريض (١٦:٩، معدل ارتفاع الشاشة إلى عرضها) بصفة أساسية لعرض لقطات الفيديو دائمة الحركة على الشاشات ذات التنسيق العريض. وينبغي أن يتناسب حجم الصور التي تظهر مع حجم الشاشة بنسبة ١٦:٩ بصفة أساسية، أو يتم تكبيرها حتى تملأ الشاشة إذا كان الطراز المتوفر لديك يتيح لك هذه الميزة وذات لقطات متحركة بصفة مستمرة. أما عرض الرسومات والصور الثابتة على الشاشة، مثل الشرائط الجانبية الداكنة على لقطات الفيديو المعروضة على التليفزيون والبرامج ذات الشكل القياسي غير القابل للتكبير، فينبغي أن تقتصر على ما لا يزيد عن ١٥٪ من إجمالي وقت البرامج المعروضة على التليفزيون في الأسبوع.

فضلاً عن ذلك، ينبغي أن يكون عرض الصور والنصوص الثابتة الأخرى مثل تقارير أسواق البورصة أو عروض ألعاب الفيديو أو شعارات المحطات أو مواقع الويب أو رسومات وأنماط الكمبيوتر محدودًا كما هو موضح أعلاه بالنسبة لكافة التليفزيونات. يمكن أن يتسبب عرض صور ثابتة تتجاوز الإرشادات المذكورة أعلاه في استهلاك غير متساو لأنابيب الصور (CRTs) وهذا من شأنه أن يترك صورًا دقيقة غير أنها تتحول إلى صور ظلالية محروقة تظهر بصفة دائمة على شاشة تليفزيون. لتفادي حدوث ذلك، احرص على تنويع البرامج والصور التي يتم عرضها، مع عرض صور متحركة ملء الشاشة بصورة أساسية، واحرص على عدم عرض أنماط أو أشرطة داكنة ثابتة. بالنسبة لطرز التليفزيون التي تتيح ميزات تغيير حجم الصورة، استخدم أزرار التحكم هذه لعرض تنسيقات مختلفة من الصور، مثل الصور التي تتخذ شكل ملء الشاشة.

احرص عند تحديد تنسيقات الصور المستخدمة للعرض على التليفزيون ومدة عرضها. مع العلم بأن الاستهلاك غيرالمتساوي لأنابيب الصور (CRT) الذي ينجم عن اختيار الشكل واستخدامه، فضلاً عن الصور المحروقة، لا يتم تغطيتهما من قبل ضمان Samsung المحدود.

تم ترك هذه الصفحة خالية عن قصد